


## Sense Pure コントロールパネル操作方法

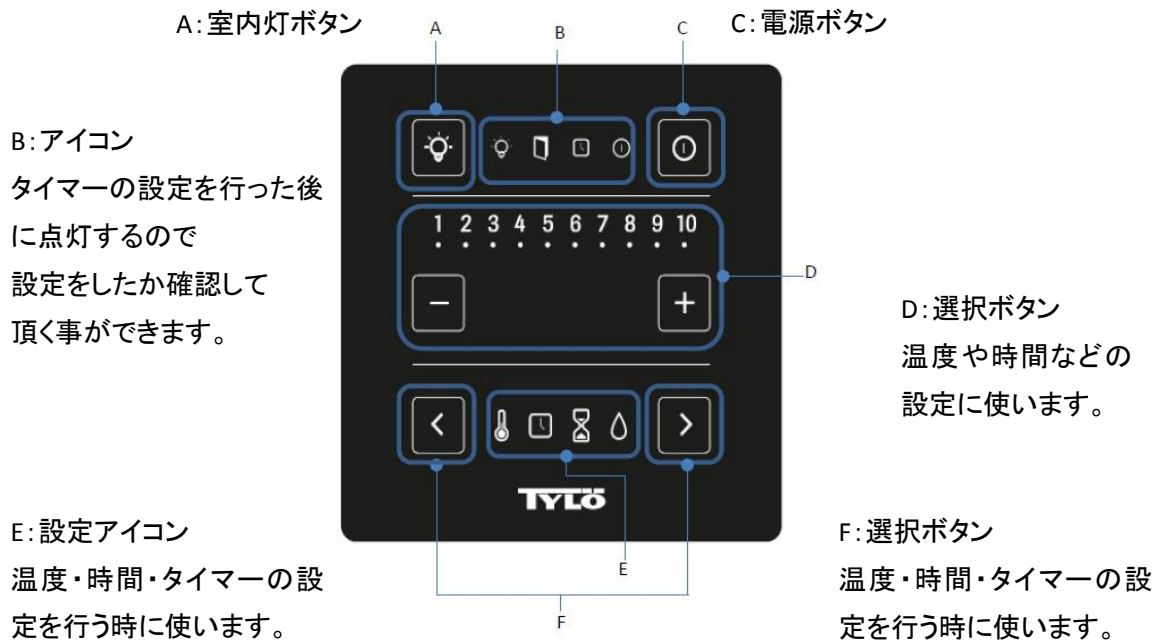

1. 下段(図 E)の一番左側の温度計アイコンが点灯しているのを確認してください。(もし温度計アイコン以外のもが点灯している場合は左右矢印ボタンを使って温度計アイコンを点灯させて下さい)
2. 中段(図D)の + - ボタンを押してお好みの温度をお選びください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65 度	70 度	75 度	80 度	85 度	90 度	95 度	100 度	105 度	110 度

※連続稼働時間は 6 時間までです。

- 3.(図 C)の電源ボタンを押して電源を入れて下さい。
  - 4.ご使用後は電源ボタンを押し、電源をお切りください。
- 以上が基本の操作になります。

### その他

- ・電源ボタンを押すと自動的に(図A)の室内灯も点きますが、必要が無い場合は室内灯ボタンを押して灯りを消して下さい。また室内灯を設置していない場合はこちらのボタンを使用することはありません。
- ・サウナの電源を入れた直後に電源を消したい場合  
電源を入れた直後は電源ボタンの操作が出来ない為、1~2分待ってから電源ボタンを押して電源をお切り下さい。

## サウナのタイマー設定(電源を OFF にする)

下段(図F)の左右の矢印ボタンを押して(図E)の左から3番目砂時計のマークを選びます。

中段の + - ボタンを使って電源を切る時間を設定して頂く事ができます。

1	2	3	4	5	6
1 時間後	2 時間後	3 時間後	4 時間後	5 時間後	6 時間後

※連続稼働時間が 6 時間までですので、6 時間後までお選び頂く事ができます。

最後に電源ボタンを押して頂ければセット完了になります。

※初期設定プログラムを変更すると連続稼働時間や温度設定を変える事ができます。

商業施設などでお使いの場合は別紙の初期プログラム変更マニュアルをご参照ください。

操作など分からない場合にはご購入された代理店にご連絡をお願いいたします。

## 初期プログラムを変更したい場合

初期プログラムを変更することによって、連続稼働時間や温度の最大・最小温度の設定を変更することができます。

ドライサウナの場合1～4までのプログラムがあります。

プログラム	最大温度	連続稼働時間
1	110度	6時間
2	110度	10時間
3	110度	24時間
4	90度	1時間

(初期設定はプログラム1番で設定されています。)

プログラムで最大温度を90度又は110度に設定した場合の1～10までの温度設定

最大温度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90度	30度	37度	43度	50度	57度	63度	70度	77度	83度	90度
110度	65度	70度	75度	80度	85度	90度	95度	100度	105度	110度

※プログラムの1～3を選ばれた場合は110度を、4を選ばれた場合は90度をご覧ください。

プログラムの連続稼働時間ごとの1～10までの設定

稼働時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1時間	6分	12分	18分	24分	30分	36分	42分	48分	54分	1時間
6時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間				
10時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間	7時間	8時間	9時間	10時間
24時間	2時間	4時間	6時間	8時間	10時間	12時間	14時間	16時間	18時間	24時間

※例:プログラム4の連続稼働時間1時間を選んだ場合は表内の1時間の行を御覧下さい。

## プログラム変更方法

おおもとの電源を入れると(図 B)のアイコン部分が点滅します。

点滅している間に(図 F)の左矢印ボタンを押し続けると(図 B)の電源アイコンが点滅し、その後点灯します。

点滅から点灯に変わったのを確認した後、(図 F)の右矢印ボタンを押すと(図 E)のアイコンが点灯するので、その状態になったら(図 D)の + - ボタンで1～4まで数字を選択する事ができます。お好みのプログラムをお選び下さい。