


SENSE PURE コントロールパネル操作方法

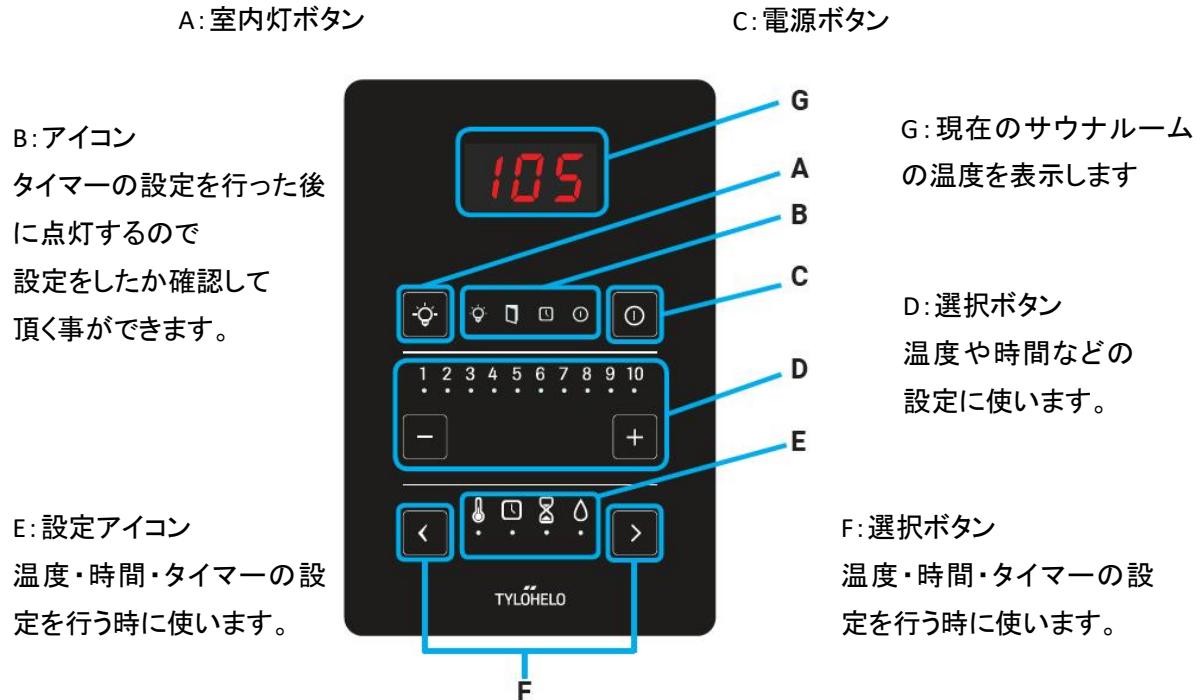

1. 下段(図 E)の一番左側の温度計アイコンが点灯しているのを確認してください。(もし温度計アイコン以外のものが点灯している場合は左右矢印ボタンを使って温度計アイコンを点灯させて下さい)
2. 中段(図 D)の + - ボタンを押してお好みの温度をお選びください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65 度	70 度	75 度	80 度	85 度	90 度	95 度	100 度	105 度	110 度

※温度は上記の表を参考にしてお選びください。

3. (図 C)の電源ボタンを押して電源を入れて下さい。
 4. ご使用後は電源ボタンを押し、電源をお切りください。(サウナ本体の電源は切らないで下さい)
- 以上が基本の操作になります。

サウナ使用時のリモコンの画面

図 G の温度表示画面では、現在のサウナ室内の温度を表示します。

図 D の数字の下が点灯している数字が設定されている温度です。90 度で設定された場合は 6 が点灯しています。数字の下が点滅しているのは、今現在のサウナ室の温度ですので温度が上がるにつれて点滅している番号が設定温度に近づいていきます。

温度の設定は前回電源を切る状態の設定が次に引き継がれますので、設定温度を変えたい場合はそのままお好みの温度をお選び下さい。

例: 4 番の 80 度を選択したが、100 度まで上げたい場合は + - ボタンを使って 8 番に変更して下さい。

その他

・電源ボタンを押すと自動的に(図 A)の室内灯も点きますが、必要が無い場合は室内灯ボタンを押して灯りを消して下さい。また室内灯を設置していない場合はこちらのボタンを使用することはありません。

・サウナの電源を入れた直後に電源を消したい場合

電源を入れた直後は電源ボタンの操作が出来ない為、1～2分待ってから電源ボタンを押して電源をお切り下さい。(またリモコンを押しても操作出来ない場合も、リモコンとサウナ本体間で連絡を取っている為操作が出来ません。その際も1～2分待ってから操作してください。)


・リモコン画面が消えサウナが動かない場合

サウナ本体にサウナの温度異常上昇を防ぐ為に安全装置が付いております。

稀にその装置が働き操作出来ない事がございます。

その場合にはサウナ本体の下部に**赤リセットボタン**がありますので、**強く押しリセット**してください。

その際はサウナ本体の熱が完全に冷めた状態で作業をしてください。

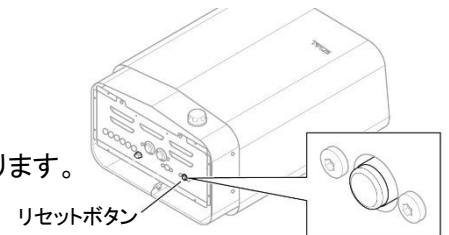

サウナのタイマー設定(電源を OFF にする)

サウナの消し忘れを防止する為、切りタイマーを使いたい場合

下段(図 F)の左右の矢印ボタンを押して(図 E)の左から3番目砂時計のマークを選びます。

中段の + - ボタンを使って電源を切る時間を設定して頂く事ができます。

1	2	3	4	5	6
1 時間後	2 時間後	3 時間後	4 時間後	5 時間後	6 時間後

※連続稼働時間が6時間までですので、6時間後までお選び頂く事ができます。

最後に電源ボタンを押して頂ければセット完了になります。

サウナのタイマー設定はサウナ使用時に変更する事は出来ませんので、電源を1度切ってから設定し直し再度電源を入れて下さい。

※初期設定プログラムを変更すると連続稼働時間を変える事ができます。

商業施設などでお使いの場合は次ページの初期プログラム変更方法をご参照ください。

操作など分からない場合にはご購入された代理店にご連絡をお願いいたします。

初期プログラムを変更したい場合

初期プログラムを変更することによって、連続可動時間を変更する事ができます。

ドライサウナの場合1～3までのプログラムがあります。

(4番以降は海外仕様の為、華氏表示に切り替わりますのでご注意ください。)

6時間・10時間・24時間の中で好きなプログラムをお選び下さい。連続稼働時間が6時間で良い場合は、プログラムを変更する必要はありません。

プログラム	最大温度	連続稼働時間
1	110度	6時間
2	110度	10時間
3	110度	24時間

(初期設定はプログラム1番で設定されています。)

プログラムごとの連続稼働時間、タイマーを設定する際の設定時間

稼働時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	6 時間	1 時間	2 時間	3 時間	4 時間	5 時間	6 時間				
2	10 時間	1 時間	2 時間	3 時間	4 時間	5 時間	6 時間	7 時間	8 時間	9 時間	10 時間
3	24 時間	2 時間	4 時間	6 時間	8 時間	10 時間	12 時間	14 時間	16 時間	18 時間	24 時間

※例:プログラム3を選んだ際に(24 時間運転)タイマーを10時間で切れるように設定する場合は5番を選んで下さい。

プログラムごとに切りタイマー時間が異なりますのでご注意ください。(特に 24 時間プログラムの場合)

プログラム変更方法

・リモコンとサウナヒーターを繋いで頂いた後、(本体機器電源を入れた直後は色々なアイコンが点滅・点灯を繰り返します。この点灯が一通り終わった後に作業してください)

・リモコンの(図 F)の左向き矢印を押し続けて下さい。(図 B)の一番右側のアイコン(丸い形の電源アイコン)が点滅後、点灯します。その後(図 F)の右向き矢印を押し続けて頂くと(図 E)の左の3つのアイコン(温度計・時計・砂時計アイコン)が点滅後、点灯します。

ここまでの作業で工場出荷時のプログラムが解除されます。

・その後(図 D)の + - ボタンで1～3まで数字を選択する事ができます。お好みのプログラムをお選び下さい。

・最後電源ボタンを押して確定して頂くとサウナ機器本体とリモコンとの間で通信((図 B)の電源アイコンが点滅)が始まります。その間リモコン操作はしないでください。

通信が終わりますと、お選び頂いたプログラム番号が4度点滅します。これでプログラム変更は完了です。

※点滅から点灯に変わる前に別の操作をしたり、手を離してしまった場合は初めからやり直してください。(本体機器の電源を入れなおす所から始めてください)